

# enjoy

cronotermostato digitale



**cewal**


**GUIDA RAPIDA | ITALIANO**

Complimenti per avere scelto **enjoy** per la termoregolazione del tuo ambiente.

Seguendo questa guida rapida con pochi passaggi potrai installarlo e renderlo operativo.



Libera la cassa dallo zoccolo agendo con un cacciavite sull'aggancio inferiore e sfilandola verso l'alto.

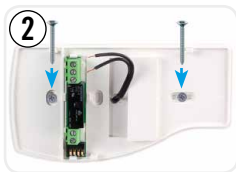

Fissa lo zoccolo alla parete previo passaggio dei fili dalla feritoia.



Riaggancia la cassa allo zoccolo. Prima la parte superiore, poi l'arresto inferiore.



Sgancia lo sportello del vano batterie. Premi anzitutto sull'arresto in basso e sgancialo verso l'alto.



Inserisci due batterie tipo AA LR6 seguendo accuratamente il verso schematicizzato nel vano batterie.



Riposiziona lo sportello del vano batterie inserendolo prima nella parte alta e azionando poi l'aggancio nella parte bassa.





ENJOY è ora già funzionante!

Passa a **(V1)** per la procedura *Quick-Start*.


**ENJOY è ora già funzionante.**





Modalità manuale 

Set-point  = 20 °C

Inverno  (questa icona si accende se temperatura ambiente è < di )

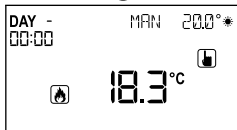V1




In **V1** puoi ruotare e cliccare  per impostare una temperatura  diversa oppure puoi premere indifferentemente il tasto sinistro  o il tasto destro  e ti ritrovi in **V2** all'inizio della procedura guidata *Quick-Start*.

Inizio procedura guidata  
*Quick-Start*.


V2




Da **V2** ruota e clicca  per impostare la lingua e passare a **V3**.


V3



Da **V3** ruota e clicca  per impostare l'ora e passare a **V4**.


V4

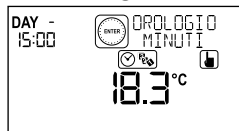

Da **V4** ruota e clicca  per impostare i minuti e passare a **V5**.


V5




Da **V5** ruota e clicca  per impostare il giorno della settimana e passare a **V6**.

V6





Da **V6** ruota e clicca  per impostare la modalità INVERNO o ESTATE e passare a **V7**.

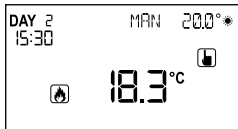V7





**NB:** la sequenza è semplicissima e autoguidata passo-passo, è comunque possibile uscire dal menù in qualsiasi momento.

Premendo il tasto destro  torni indietro al passo precedente.

Premendo il tasto sinistro  torni alla modalità iniziale **V1**.


Completata la sequenza *Quick-Start*, ENJOY si presenta in **V7** cioè nella sua modalità di funzionamento manuale standard dove appaiono anche elementi appena impostati come giorno, ora e minuti.

In questa modalità di funzionamento manuale, puoi modificare il setpoint  ruotando e cliccando .

*Ulteriori informazioni sul funzionamento in modalità manuale le trovi nel Manuale Utente.*

Modalità standard di funzionamento manuale.


V7

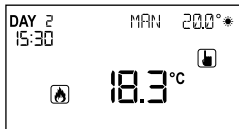



Da questa modalità, premendo il tasto sinistro  puoi commutare ENJOY in funzionamento automatico (V8).

Modalità standard di funzionamento automatico (programmato).

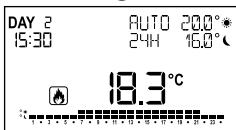
V8



Qui lo trovi già funzionante con parametri di default:


- temp. comfort  $^{\circ}$   = 20  $^{\circ}$ C
- temp. economy  $^{\circ}$   = 16  $^{\circ}$ C
- programma = P2

Vedi Manuale Utente alla sezione Modalità di funzionamento automatico.


Ecco che ENJOY è pronto. In qualsiasi momento, puoi con il tasto sinistro  commutare il funzionamento da automatico a manuale.

Comunque **da quando hai inserito le batterie ENJOY sta ininterrottamente funzionando per il tuo massimo comfort.**

*Per spegnimento e riaccensione vedi Manuale Utente alla sezione Spegnimento e riaccensione.*

Ora, premendo il tasto destro  sia da funzionamento manuale (V7) che da funzionamento automatico (V8), puoi accedere al menu di programmazione

V9

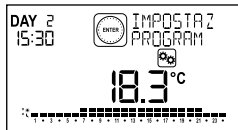

e approfondire, magari con l'aiuto del Manuale Utente, le innumerevoli possibilità di personalizzazione che ENJOY ti offre.



**cewal**

**CEWAL S.p.a.**

Via Gramsci, 42

30010 Camponogara (VE) Italy

Tel. +39 041 462155

Fax +39 041 4174282

[cewal@cewal.com](mailto:cewal@cewal.com)

[www.cewal.com](http://www.cewal.com)